

PS4/PS3/Switch/PC用 マルチコントローラーACE

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の内容

コントローラー本体 ×1 取扱説明書（本書） ×1

本製品の接続の前に

- PS4/PS3本体でご使用の場合、本製品のPS(H)ボタンを押してもゲーム機本体の電源は入りません。
- PS4本体をご購入直後、または本体の設定を初期化した直後の初期設定画面では、本製品をご使用できません。
必ずメーカー純正品のコントローラーが必要となります。
- ご使用前に、接続するゲーム機器のソフトウェアバージョンを最新のものに更新してください。
- 本製品をゲーム機本体に接続し、ゲーム機がコントローラーを認識するまでに約10秒の時間がかかります。
- 本製品はPS2には対応しておりません。また、PS2のゲームが動作可能なPS3においても、動作を保証しておりません。

使用上の注意

- 本製品のご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。
- 接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。
- 機器からの取り外しは、必ず本製品の端子部分を持って行ってください。
- プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。
- 無理な力での脱着や、過度に曲げる・引っ張るなどの取扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。

対応機種

PS4 / PS3 / Switch用ドック本体 (TVモード専用) / PC

※本製品は、上記対応機種全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。予めご了承ください。

非対応機能

【PS4 本体】

バイブレーション/タッチパッド (タップ、フリック、スワイプ、ピンチ操作) /スピーカー/ヘッドセット接続端子/ライトバー

※本製品にヘッドホン/マイク端子は搭載されておりません。ボイスチャット機能をご使用の際は、USBヘッドセットをPS4本体に接続してください。


【PS3 本体】

バイブレーション

【Switch 本体】

バイブレーション/シンクロボタン/IRカメラ/NFC (近距離無線通信)

各部の名称

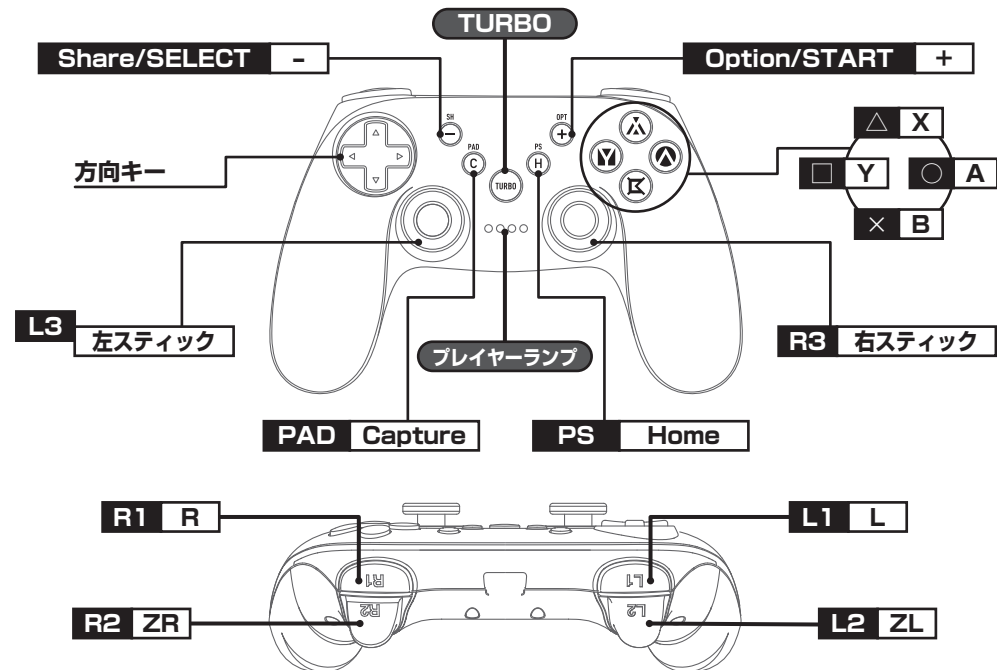

各機器との接続方法

本製品を各機器に接続される際に、アナログスティックを傾けたりボタンを押したまま接続すると、誤作動の原因となる場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

【PS4 本体の場合】

- ①PS4本体の電源をONにします。
- ②本製品をPS4本体のUSBポートに接続します。
- ③約10秒後にプレイヤーランプが点灯しますので、PS (H) ボタンを短く押してご利用のアカウントを選択してください。

【PS3 本体の場合】

PS3本体の電源をONにし、本製品を接続しますと約10秒後に自動的に認識いたします。

【Switch 本体の場合】

- ①Switch本体の設定から「コントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ②Switch本体の電源をOFFにしてください。
- ③本製品をSwitch用ドック側面のUSBポートに接続してください。
- ④Switch本体の電源をONにします。約10秒後に本製品のいずれかのボタンを押すとご使用いただけます。

連射機能の設定

- 連射設定をしたいボタンを押しながら TURBO ボタンを押すと、連射状態になります。
- 連射を解除する場合は、連射設定されているボタンを押しながら再度 TURBO ボタンを押してください。

プレイヤーランプについて

本製品のプレイヤーランプは、接続したプレイヤーに応じて光の色が変化します。また、4つあるランプはそれぞれ同時に同じ色で光ります。プレイヤーごとに光る位置は変化いたしません。